

Manuel d'utilisation Enceintes sans fil UHF

BE 9412 MEDIA V2



Importé par Sogétronic
13 rue Georges Auric
75019 Paris



Mode d'emploi – BE 9412 MEDIA V2 - www.sogetronic.fr

Description du produit

- * Vous pourrez librement choisir différents modes entre le lecteur normal, le lecteur USB et le lecteur de carte SD.
- * Équipé d'un écran LCD, d'un volume électronique, d'une commande de menu, d'un mode sourdine et d'une télécommande IR multifonctions.
- * Possibilité d'utiliser en même temps le micro filaire/sans fil et le lecteur normal, le lecteur USB et la carte SD.
- * Équipé d'un trolley rétractable avec roues.
- * La source d'alimentation DC 15 V peut servir en même temps de source d'alimentation et de charge.
- * Batterie rechargeable à haute capacité intégrée avec un affichage montrant le niveau de batterie et le statut de charge.

Caractéristiques techniques

Modèle	BE 9412 MEDIA V2
Puissance de sortie	250 W
Réponse en fréquences	40 Hz - 20 KHz
Type de fréquences	UHF
Woofer	12''
Tweeter	1 x 1,5''
Alimentation	DC 15V
Batterie	1 x 12V (12AH)
Piles (micros sans fil)	4 x 1.5V
Entrées	2 x filaires, 2 sans fil
Sorties	Audio x2, haut-parleur x1
Dimensions (mm)	696 x 416 x 405
Poids (Kg)	21.5

Accessoires

Micro sans fil UHF	x 2
Télécommande IR	x 1
Batterie 12V	x 4
Piles 1.5V (micro sans fil)	x 1
Manuel d'utilisation	x 1

Microphone sans fil



Utilisation du micro

1. Mettez le récepteur en marche.
2. Vérifiez la pile du microphone sans fil et mettez le micro en marche.
3. Vérifiez l'affichage du récepteur et assurez-vous qu'il peut recevoir un signal.
4. Mettez le commutateur en position "ON", puis le commutateur MUTE en position "OFF". Vous pouvez ensuite parler et chanter.
5. Pendant une pause, veuillez mettre le commutateur MUTE en position "ON" si vous ne voulez pas utiliser le microphone.
6. Veuillez éteindre le microphone après usage.

Fonctionnement du DIGITAL ECHO

Digital ECHO ne peut être utilisé qu'avec un micro filaire ou sans fil. Vous pouvez le mettre en position moyenne.

NOTE : baissez le volume de ECHO pour éviter le bruit de fond.


Comment améliorer le volume ?

Lorsque vous assistez à des défilés, élections ou fêtes, vous pouvez essayer de brancher plusieurs appareils ensemble pour obtenir un son plus fort. Ces appareils doivent avoir la même fréquence que le microphone sans fil.

Résolution des pannes

Problèmes	Causes et solutions
Aucun son	Vérifiez l'alimentation ou le volume. Vérifiez l'installation de la pile. Vérifiez le fil du microphone.
Cacophonie	N'utilisez pas le microphone au-delà de 35m. Vérifiez la capacité de la pile dans le microphone. Vérifiez la capacité de la batterie dans l'appareil. Vérifiez le fil du microphone. Vérifiez qu'il n'y ait pas de perturbation de fréquence externe.
Hurlerment	Vérifiez que le volume ne soit trop fort et baissez le si besoin. Le microphone sans fil et l'appareil sont trop proches. Gardez une distance de 10 m. Le microphone est face à l'orateur. Tournez l'enceinte sur un autre angle. Les aigus sont trop haut. Vous devez les baisser. L'effet numérique est trop élevé. Vous devez le baisser.

Fonctions du panneau arrière

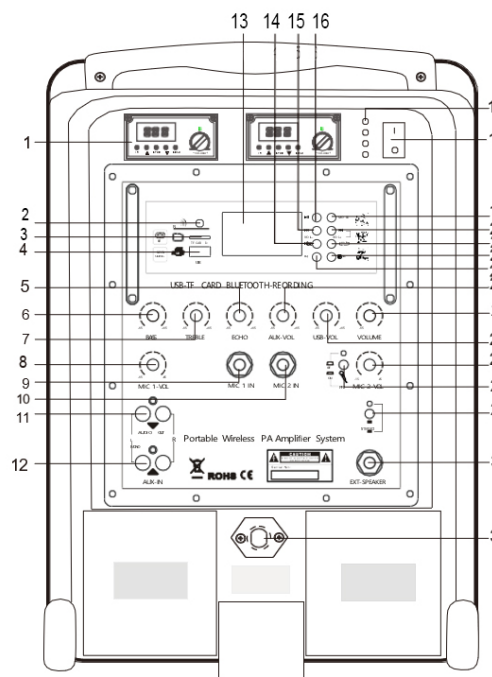

1. Réception micro-sans fil
2. Réception de la télécommande
3. Carte TF
4. Port USB
5. Réglage de l'écho
6. Réglage des basses
7. Réglage des tremblements
8. Ajustement du volume du micro 1
9. Entrée du micro 1
10. Entrée du micro 2
11. Entrée stéréo
12. Sortie stéréo
13. Ecran d'affichage LCD
14. Appuyez brièvement pour éliminer la chanson originale en cours de lecture.
15. Prev/Vol-, court dans l'état de lecture, réduisez le volume par une pression longue, et appuyez sur la dernière station de radio court dans l'état de radio (appuyez longuement pour réduire le volume).
16. Lecture / pause / station de recherche, Appui court sur lecture en état de lecture / pause, Appui long sur station de recherche automatique. Appui sur la dernière chanson
17. Voyant lumineux
18. Interrupteur d'alimentation
19. Changement de mode, une pression courte permet de basculer entre USB dans n'importe quel état/ carte TF/ enregistrement/répétition de l'enregistrement.
20. Next/Vol+, l'état de lecture, appuyez pour augmenter le volume pendant une longue période, appuyez sur une station de radio pour passer à la suivante. Appuyez sur une station de radio pendant une courte période, et augmentez le volume pendant une longue période.
21. Lecture en boucle. En cours de lecture, appuyez sur cette touche pour basculer entre les cycles.
22. Enregistrement REC, pression longue pour les enregistrements et sauvegarde automatique de l'enregistrement sur le disque U / la carte TF, pression courte pour arrêter.
23. Sélection de l'éjection du son EQ, une pression courte permet de basculer l'éjection de plusieurs super sons dans l'état de lecture.
24. Réglage volume stéréo
25. Rassemblement
26. Volume USB
27. Micro 2
28. Priorité au microphone
29. Commutateur stéréo / passerelle
30. Puissance de sortie
31. DC 15V input

NOTE :

- *S'il y a un son inhabituel qui se produit comme un bruit de fond, l'inflexion, la voix cassée, cela est peut-être dû à une batterie faible. Dans ce cas veuillez remplacer la batterie dès que possible.
- *Mettez le bouton du microphone en position OFF pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- *Si vous prévoyez de ne pas utiliser le microphone pendant une longue période, enlevez la batterie afin d'éviter que l'acide endommage le microphone.
- * Lorsque le voyant lumineux sur l'émetteur ne s'allume pas bien, cela signifie que la batterie est faible ou mal installée. Dans ce cas, vérifiez l'installation et assurez-vous que tout fonctionne bien.

Utilisation de la source d'alimentation DC

Allumez l'appareil et mettez le commutateur en position ON. Le voyant lumineux est allumé.

Pendant l'utilisation, si le voyant de 25 % clignote, l'appareil doit être immédiatement chargé avec le chargeur.

NOTE :

Il sera déconnecté et cessera de fonctionner automatiquement s'il n'est pas chargé, lorsque le témoin clignote pendant une minute.

FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE

1. En connectant l'appareil à une source d'alimentation, il se chargera automatiquement.
2. Lorsque tous les voyants sont allumés, cela signifie que la charge est terminée. L'appareil s'arrête de charger.

NOTE :

Laissez la batterie se recharger complètement après utilisation afin de prolonger sa durée de vie. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie tous les 3 mois afin de conserver son autonomie.

COMMENT CHANGER LA BATTERIE

1. L'appareil dispose d'une batterie de 12V/12A. Elle peut être chargée 800 fois si elle utilisée correctement.
2. Si vous constatez que l'autonomie de la batterie est inférieure à 1 heure après 8 heures de charge, cela signifie qu'elle est usée et que vous devez la changer.
3. Branchez la batterie correctement : fil rouge vers la borne positive, et fil noir vers la borne négative.

FONCTIONNEMENT DU MICRO FILAIRE

Insérez la fiche du microphone dans l'entrée MIC, puis réglez le volume selon vos besoins.

FONCTIONNEMENT DES GRAVES ET DES AIGUS

Il est possible d'ajuster la qualité sonore au mieux à l'aide du volume des aigus et des graves.

S'il y a un hurlement, baissez les aigus afin de réduire les hurlements.